

保存版

CATVらくらく操作法



【PIONEER BD-V370】

目次

- Page ①テレビをご覧になるとき
②録画機器の再生
③STBの映像を録画するとき
④STBの映像を録画するとき
⑤その他の操作方法
⑥各チャンネルの選局について
⑦困ったときは?!



〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-48 愛媛新聞宇摩支社 2F
ケーブルプラス電話からのお問い合わせ TEL0896-77-5055
一般電話からのお問い合わせ TEL0896-24-0130

テレビをご覧になるとき

1

STBのリモコンで電源を入れる。



2

STBの「TV」の電源ボタンでTVの電源を入れる。



3

STBのリモコンの入力切換ボタンまたはTV本体の()ボタンでTV本体のチャンネルを()にする。



4

STBのリモコンでご希望のチャンネルを選局する。



テレビが映らない場合は「困ったときは?!」(P. 8)をご覧ください。

STBのリモコンでのテレビ操作について

STBのリモコンは、テレビのメーカーを設定しておくことで、テレビ本体の「電源」「入力切換」「消音」「音量上下」を操作できるようになります。設定の方法については「BD-V370取扱説明書」P.98をご覧ください。

録画機器の再生


1

STBのリモコンの入力切換ボタンまたはTV本体の()ボタンでTV本体のチャンネルを()にする。



2

ビデオまたはDVDなどを再生する。

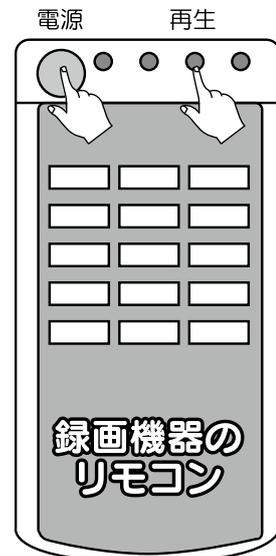

デジタル放送を視聴するために必要なもの

1. デジタルチューナー (STB=セット・トップ・ボックス)

地上デジタル放送やBSデジタル放送などをデジタルで視聴するための機器。四国中央テレビから加入者のみなさまへお貸しいたします。そのため、機器不良による映像障害の場合は、無料で交換をさせていただきます。

STB
【PIONEER BD-V370】



(W270×D284×H68)

2. B-CASカード、C-CASカード


視聴制御カード。BSデジタル放送や地上デジタル放送、CSデジタル放送を視聴するためには、正しく装着しておく必要があります。カードを折り曲げたり、傷つけたりするとSTBに入れても認識されなくなりますので、両カードの取り扱いには十分ご注意ください。カードを紛失されたり、破損されたりし

た場合には弊社から新たなカードを有料で再発行いたします。(B-CASカード、C-CASカード共に5,250円(税込))再設定費込み。

※施工業者が装着しますので、基本的にお客様は触らなくて結構です。

STBの映像を録画するとき

※STBと録画機器が接続されていることが前提です

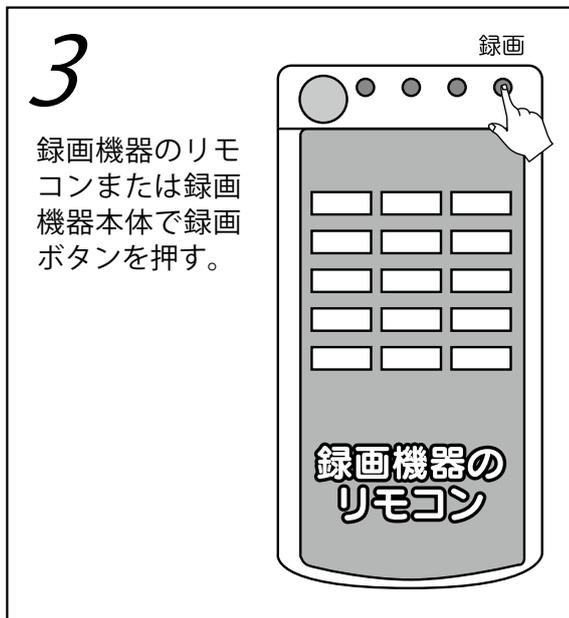

注意

- ※STBの映像を録画することはできますが、ハイビジョンではなく標準品質となります。
- ※デジタル放送の録画についてはDVDレコーダー等のデジタル録画機器での録画の場合、コピーワンス信号によってCPRM未対応のDVDでは録画できません。また、コピー作成もできませんので録画の際にはご注意ください。
- ※録画中にSTBのチャンネルを変更すると録画の内容が変わってしまいます。

【※録画中にTVの電源を切る場合】

TV本体の主電源を切ります。


録画が終了するまではSTBの電源は切らないでください。

タイマー録画するとき

1

従来通りの録画機器のタイマー設定をする。ただし、録画チャンネルは（ ）とする。

※STBのどのチャンネルを録画する場合も同じです。録画機器のタイマー設定画面が表示されていない場合は、「録画機器の再生 (P. 2)」を参考にしてTVにビデオの画面を出します。

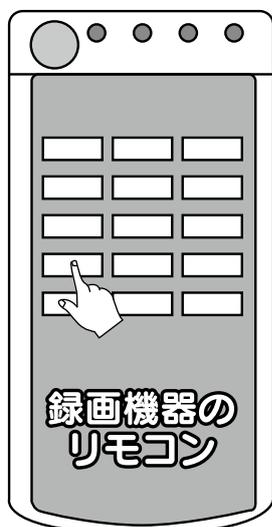

2

STBのリモコンで「ガイド」ボタンを押す。



3

番組表が表示されるので録画したい番組を選択する。



4

決定ボタンを押すと番組の予約方法を選択できるので録画予約を選択し、決定ボタンを押す。



5

TVとSTBの電源を切る。



【タイマー設定後設定後にテレビを見たい場合】


TV本体の電源を入れ、STBリモコンの入力切換ボタンでTV側に切り換えてください。TV本体の直接受信で視聴できる番組をご覧いただけます。

〈注意〉

録画中は、STBの電源を切らないでください。録画できなくなります。

視聴予約は番組開始の2分前まで可能です。番組が始まる前でしたらSTBでチャンネルを指定してください。

「その他の操作方法」

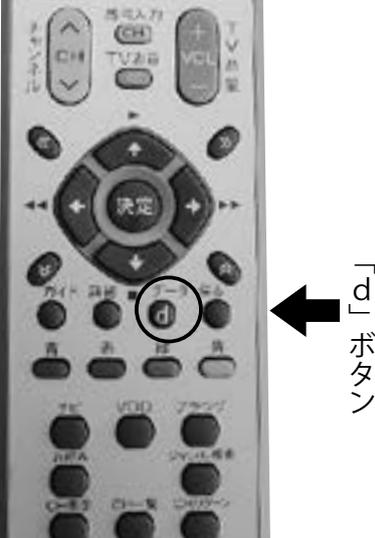こんなときは	ここをお確かめください
<p>データ放送を見たい</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・リモコンの「詳細」ボタンを押し、番組情報を表示します。 ・番組情報に「d」マークが表示されている場合はリモコンの「d」ボタンを押すと番組に連動したデータ放送が表示されます。CSデジタル放送では放送されておりませんのでご了承ください。 ・「d」マークが表示されていても「d」ボタンを押してもデータ放送に切り替わらない番組もございます。 ・データ放送の画面を消すには「d」ボタンを押してください。 ・STBの電源を入れた直後は、データ放送が表示されることがございます。テレビ受信後、しばらく（約20秒程度）待ってから操作してください。
<p>電子番組表（EPG）が見たい</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・リモコンの「ガイド」ボタンを押します。 ・TV画面に電子番組表（EPG）が表示されます。 ・リモコンの矢印キーで見たい番組を選択できます。 ・「緑」ボタンでBSラジオ放送、BSデータ放送の番組表に切り替わります。 ・現在放送されている番組であれば指定した番組で決定ボタンを押すと放送しているチャンネルに切り替わります。 ・放送時間の前であれば視聴予約ができます。視聴予約を行うと指定した番組の開始時間に自動的にチャンネルが切り替わります。 ・番組表を表示している状態でリモコンの青ボタンで選択している日付毎の表示、赤ボタンでジャンル毎の表示、緑ボタンでメディア毎の表示、黄色で使い方の確認を行うことができます。 ・有料チャンネルのEPGも表示されますが、四国中央テレビへお申し込みいただくまでにご視聴いただけません。 ・番組表を消す場合は「ガイド」か「戻る」ボタンを押してください。

「各チャンネルの選局について」



チャンネル番号を直接入力することで選局できます。例えばチャンネル番号「011」を視聴したい場合には「0」、「1」、「1」と入力してください。


「ガイド」ボタンで電子番組表（EPG）を確認することができます。番組表を見ながら番組を「矢印」ボタンで選択できます。「詳細」ボタンで詳しい内容も確認することができます。CSデジタル放送は、一部EPGが表示されない（EPGが送信されていない）チャンネルがございますのでご了承ください。また、有料チャンネルEPGも表示されますが、四国中央テレビへお申し込みいただくまでにはご視聴いただけません。

「CH一覧」ボタンでCATVのチャンネルの一覧が表示されます。メディアが「全チャンネル」になっているとラジオ・データ放送も表示されるのでリモコンの「緑」ボタンで「テレビ」に設定すると便利です。「矢印」ボタンで選択し、「決定」ボタンで選局できます。


「ワンタッチ選局・お好み選局について」

「ナビ」ボタンにて「数字」ボタンや「お好み」ボタンでチャンネルを登録することでよく見るチャンネルを選局しやすくなります。

ワンタッチ選局・お好みボタンの設定方法

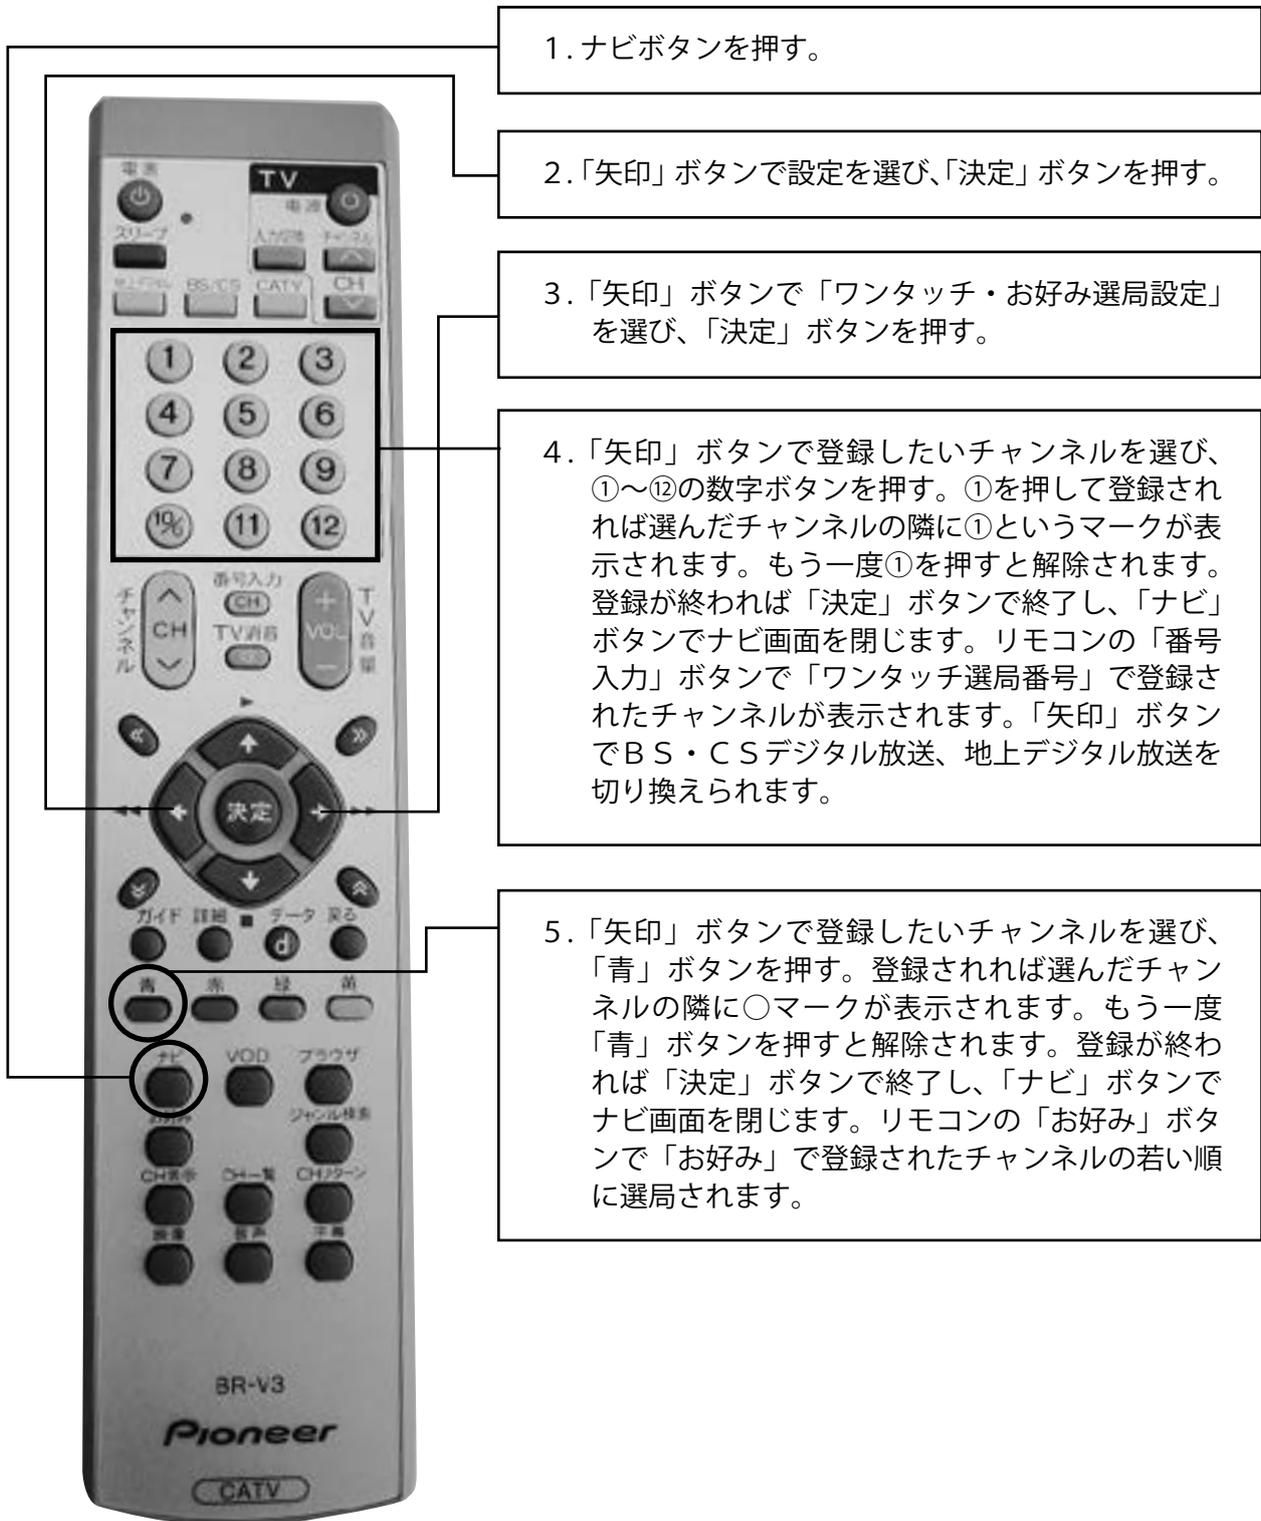

「困ったときは?!」

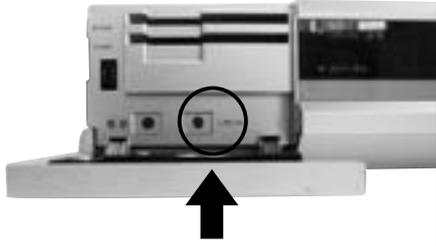こんなときは	ここをお確かめください
<p>リモコンやSTB本体でボタンを押しても操作できない</p>  <p>リセットボタン</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 本体前面ドア内のリセットボタンを押して、操作をやりなおしてください。または電源コンセントを抜き差しもお試してください。 リセット直後は、データ取り込みのため、画面表示には時間がかかります。 • TV画面やボタン操作が正常に戻らない場合には四国中央テレビへご連絡ください。
<p>TV画面に「ICカードを正しく挿入してください。」「このICカードは使用できません。」と出る場合</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B-CASカードまたはC-CASカード（以下各カード）が正しく挿入されていない可能性がございます。 • 各カードを抜き差ししてみてください。TV画面が切り替わなければ四国中央テレビにご連絡ください。
<p>画面が正常に表示されない (上下が切れる等)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 「ナビ」ボタン押す。 • 矢印ボタンで「設定」を選ぶ。 • 緑ボタンで設置設定を選び決定ボタンを押す。 • 接続機器設定の選び決定ボタンを押す。 • 「16:9ワイド」、「4:3ノーマル」のどちらかを選択します。 • 背面スイッチのスルーをご利用の場合には「16:9ワイド」を選択した場合、D2、D3、D4を選択できます。お客様のテレビのD端子をご確認の上、設定してください。 • 上記作業を行っても不自然な場合は、テレビ側の設定を行ってください。
<p>画面が表示されない</p>	<ul style="list-style-type: none"> • まず、TVのリモコンもしくは本体のビデオボタンまたは入力切換ボタンを使用して入力を切り替えてください。 • STBの映像になっていれば映像にないラジオ放送や放送休止中ではないか番組表などのボタンでご確認ください。 • STBに入力されている同軸ケーブルに抜け・緩みがないかご確認ください。
<p>雑音が出る</p>	<ul style="list-style-type: none"> • STBに入力されている同軸ケーブルに抜け・緩みがないかご確認ください。 • AVケーブルの音声側（白、赤）に抜け、弛みがないかご確認ください。

こんなときは	ここをお確かめください
リモコンが効かない	<ul style="list-style-type: none"> ・電池が古くなっていませんか？交換してみてください。 ・リモコンとSTBの受光部との間に障害物がないかご確認ください。 ・リモコンは消耗品でお客様に譲与したものです。リモコンが不良となった場合には有料（3,150円）にて交換、お届けさせていただきます。 ・STBのチャンネルが切り換わって画面が切り換わらない場合には入力切換ボタンでSTBの入力されているビデオの入力に切り換えてください。
デジタル放送が録画できない	<ul style="list-style-type: none"> ・STB本体のチャンネルディスプレイでチャンネルは表示されていますか？表示されていない場合は電源ボタンを押してみてください。 ・録画される機器やDVDはCPRM対応のものでなければデジタル放送は録画できない仕組みになっております。ご利用の機器やDVDが対応しているかご確認ください。
外国語が流れてくる	<ul style="list-style-type: none"> ・STBのリモコンで「音声」ボタンを押してください。画面右上に「日本語」等の表示がでます。 ・STBのAVコードの接続をご確認ください。
デジタルWOWOWを申し込んだのに映らない	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタルWOWOWの視聴を開始する申し込み後、チャンネルをデジタルWOWOWの191chに合わせて20分～30分ほど放置する必要があります。どうしても上手くいかない場合は四国中央テレビまでお問い合わせください。
双方向の番組なのに番組に参加できない	<ul style="list-style-type: none"> ・STBの電源が入っているかご確認ください。 ・STBに電話線が入っているかご確認ください。 ・電話線は抜けたり、緩んだりしていないかご確認ください。 ・他のデータ放送などでSTBのリモコンのカラーボタンが効くかどうかご確認ください。 ・どうしても上手くいかない場合やリモコンの故障の場合には四国中央テレビへご相談ください。
本機を使用中に、強い外来ノイズ（落雷による電源電圧の異常など）を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。	<ul style="list-style-type: none"> ・本体前面ドア内のリセットボタンを押してから操作をやりなおしてください。 リセット直後はデータ取り込みのため、画面表示には時間がかかります。 ・リセット後は、リセット前に見ていた放送サービスのテレビ放送に戻ります。